Epson DC-11 Document Camera (ELPDC11)

Quick Start

Follow these instructions to display pages from books, documents, and three-dimensional objects. To use other features, see the *User's Guide* on the Document CD-ROM. It provides instructions for using the microscope adapter, capturing still images, and using the included software.

Before using the product, make sure you read the safety instructions in the *User's Guide* on the Document CD-ROM.

Setting Up the Product

1 Raise the camera arm.

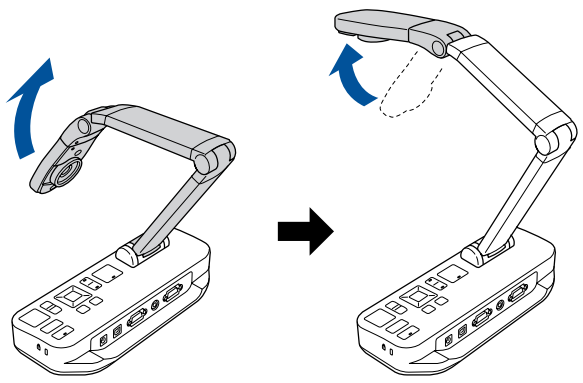

2 Connect your projector. Use a VGA cable (included) or a composite video cable (check your projector for available ports).

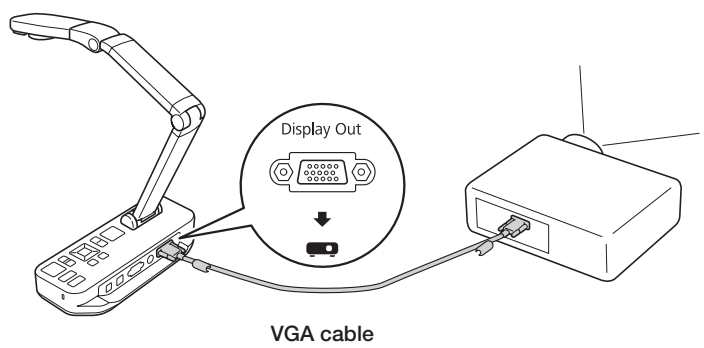

VGA cable

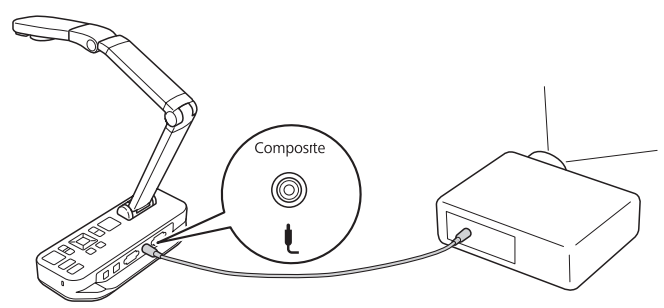

Composite video cable

3 Connect the power adapter.

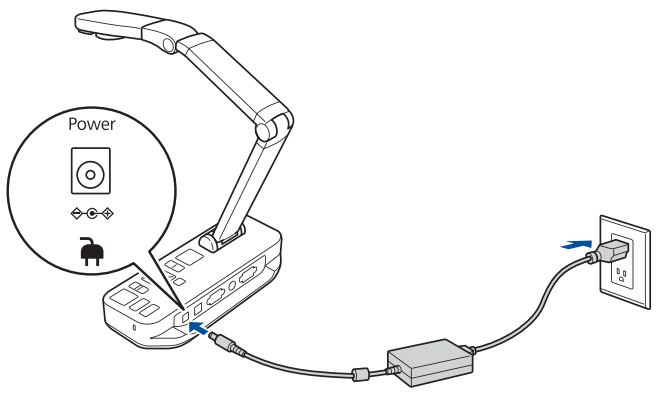

4 Press the ⏻ power button to turn on the document camera.

5 Turn on your projector. Then select the source (port) on the projector that lets you display the camera image. On the document camera, press the **Source** button, if necessary.

Using the Product

1 Place your document on the table under the camera head.

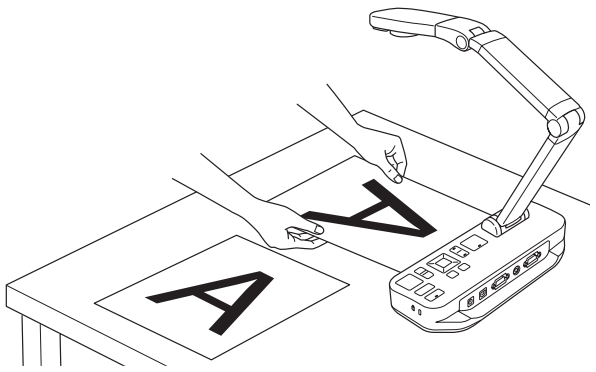

2 Slide the lamp switch to illuminate the document.

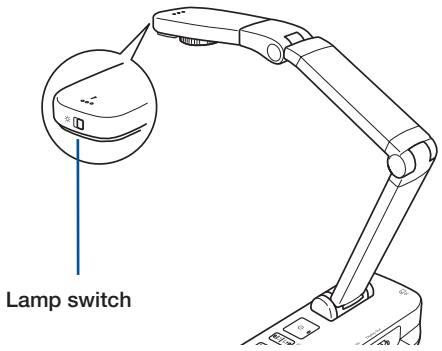

3 Turn the dial on the camera head to rotate the image on the screen.

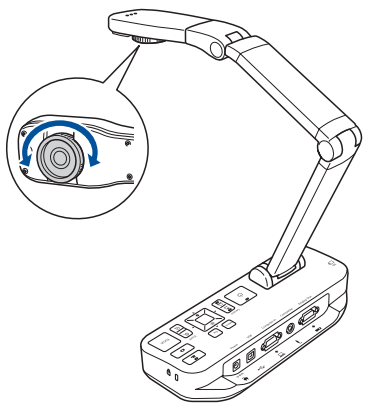

4 Press the **Focus** button. Your document is automatically focused.

5 To zoom in on part of the image, press the **Zoom** ⊕ or ⊖ button.

Note: *You can also use the remote control to adjust the image.*

When you're done using the product, turn it off and lower the camera arm as shown. It cannot be folded flat.

Caution: *To avoid damage, do not try to press the arm flat or fold it backwards.*

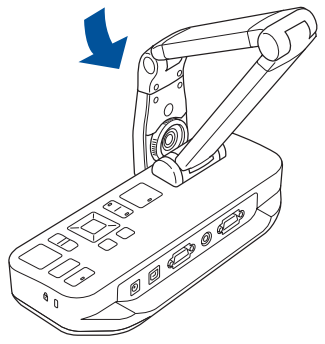

Using the Software

The included software lets you capture live audio and video, as well as still images. You can also use it to make time-lapse movies, annotate captured images, and upload your videos to popular websites.

Installing the Software

You can install the software on a Windows® or Mac OS® computer.

1. Insert the ArcSoft Application Software CD.
2. When you see the license agreement, click **Yes** or **Agree**.
3. Follow the on-screen instructions to install all the software, including the Button Manager.

Using the Software

1. Connect the document camera to your computer with a USB cable.

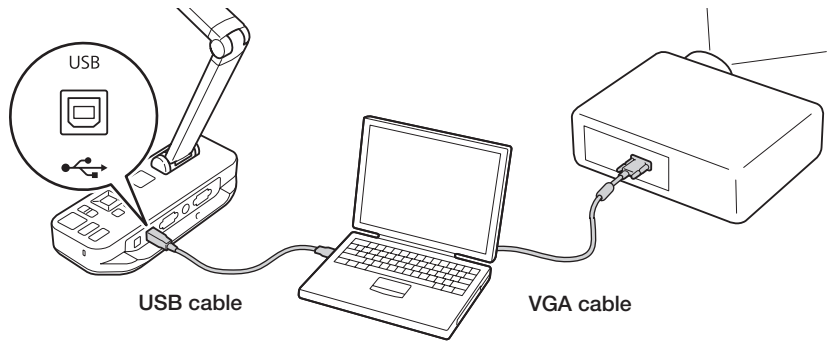

2. Connect the computer to your projector with a VGA cable.
3. If you're using a laptop, make sure you've set it to output video to an external monitor. (On a PC, hold down the **Fn** key and press ⎚/▢ or **CRT/LCD**. On a Macintosh®, open **System Preferences**, click **Displays**, click **Arrangement**, and select **Mirror Displays**.)
4. Start the software. From Programs or All Programs (Windows) or the Applications folder (Macintosh), select **ArcSoft Application Software for Epson Document Camera**.
5. Use the application's capture buttons to record a still image, photo burst, time-lapse movie, or video.

For further instructions, see the *User's Guide* on the Document CD-ROM.

Where to Get Help

Manual

See the *User's Guide* on the Document CD-ROM.

Telephone Support Services

To use the Epson PrivateLine® Support service, call (800) 637-7661 and enter the PIN on the Epson PrivateLine Support card included with your document camera. This service is available 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday, for the duration of your warranty period. You may also speak with a support specialist by dialing (562) 276-4394 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday.

Days and hours of support are subject to change without notice. Toll or long distance charges may apply.

Internet Support

Visit **epson.com/support** (U.S.) or **epson.ca/support** (Canada) for solutions to common problems. You can download documentation, get FAQs and troubleshooting advice, or e-mail Epson with your questions.

Registration

Register today to get product updates, special promotions, and customer-only offers. Use the registration card or register online at **www.epson.com/webreg**.

Limited Warranty

What Is Covered: Epson America, Inc. ("Epson") warrants to the original retail purchaser of the Epson product enclosed with this limited warranty statement that the product, if purchased new and operated in the United States or Canada, will be free from defects in workmanship and materials for a period of two (2) years from the date of original purchase. For warranty service, you must provide proof of the date of original purchase.

What Epson Will Do To Correct Problems: Should your Epson product prove defective during the warranty period, please call the Epson Connection at (800) 637-7661 + PIN or (562) 276-4394 in the U.S. and (905) 709-3839 in Canada for warranty instructions and return authorization. An Epson service technician will provide telephone diagnostic service to determine whether the product requires service. If service is needed, Epson will, at its option, exchange or repair the product without charge for parts or labor. When Epson authorizes an exchange for the defective unit, Epson will ship a replacement product to you, freight prepaid, so long as you use an address in Canada or the U.S. (excluding Puerto Rico and U.S. Possessions). Shipments to other locations will be made freight collect. You are responsible for securely packaging the defective unit and returning it to Epson within five (5) working days of receipt of the replacement. Epson requires a debit or a credit card number to secure the cost of the replacement product in the event that you fail to return the defective one. When warranty service involves the exchange of the product or of a part, the item replaced becomes Epson property. The exchanged product or part may be new or previously refurbished to the Epson standard of quality, and, at Epson's option, the replacement may be another model of like kind and quality. Epson's liability for replacement of the covered product will not exceed the original retail selling price of the covered product. Exchange or replacement products or parts assume the remaining warranty period of the product covered by this limited warranty.

What This Warranty Does Not Cover: This warranty covers only normal use in the United States and Canada. This warranty does not cover consumables. This warranty is not transferable and will not apply to products purchased from an end user. Epson is not responsible for warranty service should the Epson label or logo or the rating label or serial number be removed. Epson is not responsible for warranty service should the product fail to be properly maintained or fail to function properly as a result of misuse, abuse, improper installation, neglect, improper shipping, damage caused by disasters such as fire, flood, and lightning, improper electrical current, software problems, interaction with non-Epson products, or service other than by an Epson Authorized Servicer. If a claimed defect cannot be identified or reproduced in service, you will be held responsible for costs incurred.

THE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOME LAWS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES. IF THESE LAWS APPLY, THEN ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD IDENTIFIED ABOVE. UNLESS STATED HEREIN, ANY STATEMENTS OR REPRESENTATIONS MADE BY ANY OTHER PERSON OR FIRM ARE VOID. IN THE EVENT THE REMEDIES ABOVE FAIL, EPSON'S ENTIRE LIABILITY SHALL BE LIMITED TO A REFUND OF THE PRICE PAID FOR THE EPSON PRODUCT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY. EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WRITTEN WARRANTY, NEITHER EPSON AMERICA, INC. NOR ITS AFFILIATES SHALL BE LIABLE FOR ANY LOSS, INCONVENIENCE, OR DAMAGE, INCLUDING DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THE EPSON PRODUCT, WHETHER RESULTING FROM BREACH OF WARRANTY OR ANY OTHER LEGAL THEORY.

In Canada, warranties include both warranties and conditions.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction.

To find the Epson Authorized Reseller nearest you, visit our website at: www.epson.com.
To find the Epson Customer Care Center nearest you, visit epson.com/support.

You can also call the Epson Connection℠ at (800) 637-7661 + PIN or (562) 276-4394 in the U.S. and (905) 709-3839 in Canada or write to: Epson America, Inc., P.O. Box 93012, Long Beach, CA 90809-3012

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson is a registered trademark and Epson Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation. PrivateLine is a registered trademark and Epson Connection is a service mark of Epson America, Inc. General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

WARNING: The cords included with this product contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling***. (This notice is provided in accordance with Proposition 65 in Cal. Health & Safety Code § 25249.5 and following.)

© 2010 Epson America, Inc. 7/10

CPD-28051

Printed in XXXXXX

Installation rapide

Suivez les directives ci-après pour projeter des documents, les pages d'un livre ou des objets en trois dimensions. Pour utiliser d'autres fonctions, consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD-ROM Document. Vous y trouverez des directives sur l'utilisation de l'adaptateur de microscope, la saisie d'images fixes et l'utilisation du logiciel fourni avec l'appareil.

Avant d'utiliser l'appareil, lisez bien les consignes de sécurité énumérées dans le *Guide de l'utilisateur* sur le CD-ROM Document.

Configuration de la caméra de documents

1 Soulevez le bras de la caméra.

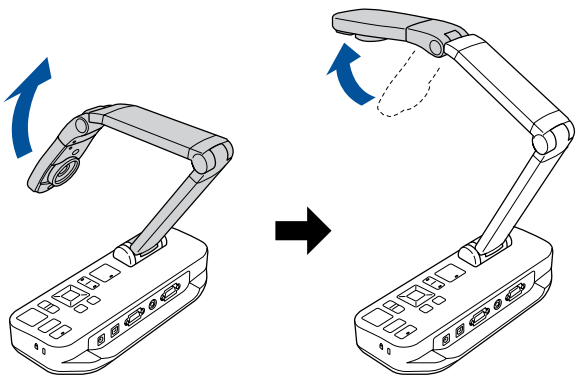

2 Branchez votre projecteur. Utilisez un câble VGA (fourni) ou un câble vidéo composite (vérifiez les ports qu'offre le projecteur).

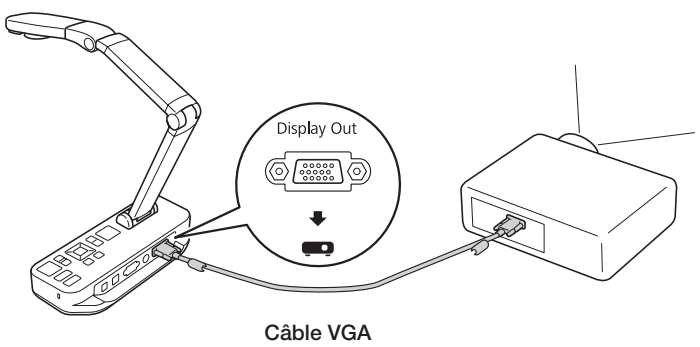

Câble VGA

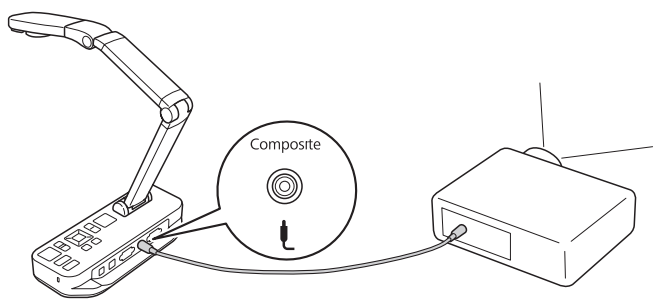

Câble vidéo composite

3 Branchez l'adaptateur de courant.

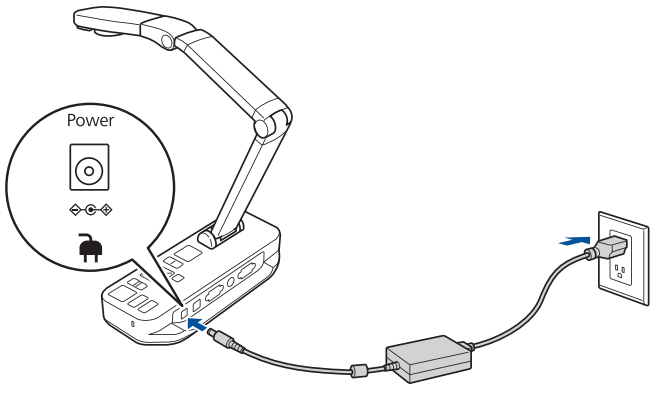

4 Appuyez sur le bouton d'alimentation ⏻ pour mettre la caméra de documents sous tension.

5 Mettez le projecteur sous tension. Sélectionnez ensuite la source d'image (c.-à-d. le port) du projecteur qui vous permet de projeter l'image provenant de la caméra. Sur la caméra de documents, appuyez sur le bouton **Source**, au besoin.

Utilisation de la caméra de documents

1 Placez votre document sur la table sous la tête de la caméra.

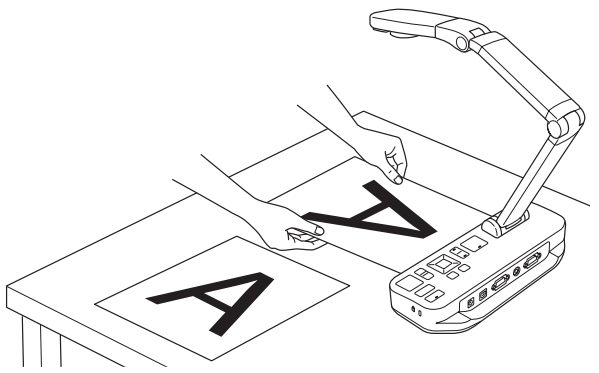

2 Glissez l'interrupteur de la lampe pour illuminer le document.

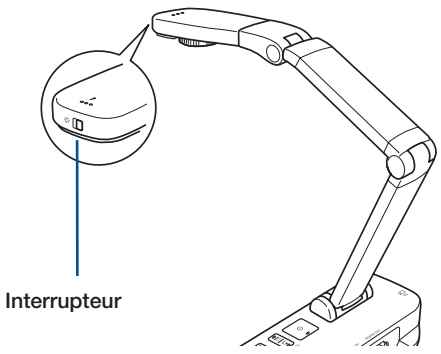

Interrupteur

3 Tournez le cadran sur la tête de la caméra pour faire pivoter l'image sur l'écran.

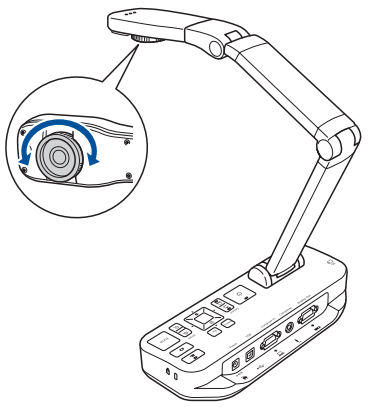

4 Appuyez sur le bouton **Focus**. L'image du document est automatiquement mise au point.

5 Pour faire un zoom sur une partie de l'image affichée, appuyez sur le bouton **Zoom** ⊕ ou ⊖.

Remarque : *Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour régler l'image.*

Quand vous avez terminé d'utiliser l'appareil, mettez-le hors tension et baissez le bras de la caméra, tel qu'illustré, sans le plier à plat.

Avertissement : *Pour éviter d'endommager l'appareil, n'essayez pas de plier son bras à plat ni vers l'arrière.*

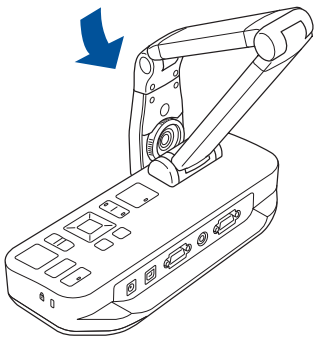

Utilisation du logiciel

Le logiciel fourni avec l'appareil vous permet de saisir des images fixes et des vidéos, ainsi que d'enregistrer des clips sonores, à partir de la caméra de documents. Vous pouvez également l'utiliser pour enregistrer des films en accéléré, ajouter des légendes aux images saisies et télécharger vos vidéos sur des sites Web populaires.

Installation du logiciel

Vous pouvez installer le logiciel sur un ordinateur Windows® ou Mac®.

1. Insérez le CD ArcSoft Software Application dans l'ordinateur.
2. Lorsque la licence d'utilisation s'affiche, cliquez sur **Yes** (Oui) ou **Accepter**.
3. Suivez les directives à l'écran pour installer tous les programmes, y compris Button Manager.

   Remarque : *Pour modifier la langue de l'interface, cliquez sur l'icône sur la barre des tâches, sélectionnez* **ArcSoft Products UI Setting**, *cliquez sur l'onglet* **Language Preference** *et sélectionnez votre langue.*

Utilisation du logiciel

1. Raccordez la caméra de documents à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.

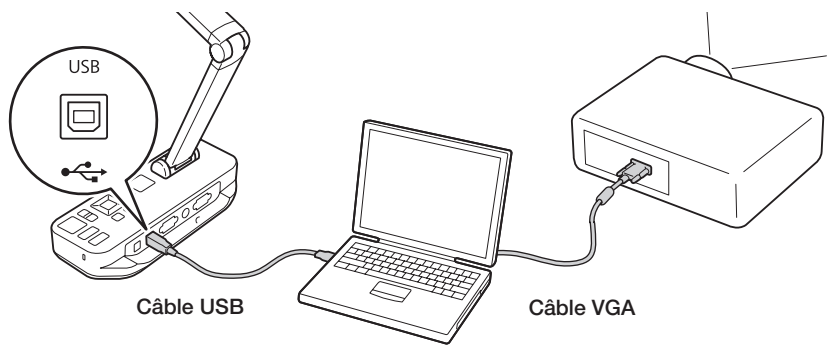

2. Raccordez l'ordinateur au projecteur au moyen d'un câble VGA.
3. Si vous utilisez un ordinateur portatif, assurez-vous d'avoir configuré l'ordinateur pour l'affichage sur un moniteur externe. (Sur un ordinateur PC, enfoncez la touche **Fn** et appuyez sur ou **CRT/LCD**. Sur un ordinateur Mac, ouvrez **Préférences Système**, cliquez sur **Moniteurs**, puis sur **Disposition**, et sélectionnez **Recopier les écrans**.)
4. Démarrez le logiciel. À partir de Programmes ou Tous les programmes (Windows) ou du dossier Applications (Mac), sélectionnez **ArcSoft Application Software for Epson Document Camera**.
5. Utilisez les boutons de saisie d'image de l'application pour enregistrer une image fixe, des images en rafale, des films accélérés ou des vidéos.

Pour de plus amples renseignements, consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD-ROM Document.

Comment obtenir de l'aide

Manuel

Consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD-ROM Document.

Services de soutien téléphonique

Pour utiliser l'assistance téléphonique Epson PrivateLine®, composez le 1-800-637-7661 et entrez le NIP indiqué sur la carte Epson PrivateLine fournie avec la caméra de documents. Ce service est offert de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien en composant le (905) 709-3839, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Les heures et les jours indiqués peuvent changer sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Soutien Internet

Visitez le site Web de soutien d'Epson à l'adresse **epson.ca/support** et sélectionnez votre produit pour obtenir des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez y télécharger de la documentation en français, consulter une foire aux questions et obtenir des conseils de dépannage, ou envoyer vos questions à Epson par courriel (site présenté en anglais seulement).

Enregistrement

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui pour obtenir des renseignements sur les mises à jour de produits, les promotions spéciales et les offres s'adressant spécialement à nos clients. Enregistrez votre caméra de documents en utilisant la carte d'enregistrement ou en consultant le site **www.epson.com/webreg**.

Garantie limitée

Éléments couverts par la garantie : Epson America, Inc. (« Epson ») garantit à l'acheteur d'origine que le produit Epson couvert par la présente garantie limitée, s'il est acheté neuf et utilisé aux États-Unis ou au Canada, sera exempt de défaut de fabrication et de vice matériel durant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Pour toute intervention au titre de la garantie, vous devez fournir une preuve de la date d'achat d'origine.

Intervention d'Epson pour remédier aux problèmes : Si, durant la période de garantie, le produit Epson s'avère défectueux, veuillez communiquer avec Epson Connection au (800) 637-7661 + NIP ou (562) 276-4394 (États-Unis) ou (905) 709-3839 (Canada) pour obtenir des instructions concernant les réparations sous garantie et une autorisation de retour de la marchandise. Un technicien Epson réalisera un diagnostic téléphonique pour déterminer si le produit nécessite des réparations. Si le produit a besoin d'être réparé, Epson peut, selon son choix, le remplacer ou le réparer, sans frais de pièces ni de main-d'œuvre. Lorqu'Epson autorise le remplacement du produit défectueux, on vous enverra un produit de remplacement, en port payé si vous avez une adresse au Canada ou aux États-Unis (à l'exception de Puerto Rico et des possessions des É.-U.). Les livraisons vers d'autres destinations s'effectueront en port payable à l'arrivée. Il vous incombe d'emballer correctement l'unité défectueuse et de la retourner à Epson dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après avoir reçu l'unité de remplacement. Epson vous demandera un numéro de carte de crédit ou de débit pour couvrir le coût du produit de remplacement au cas où vous ne retourneriez pas le produit défectueux. Lorsqu'une intervention au titre de la garantie nécessite l'échange du produit ou d'une pièce, l'élément remplacé devient propriété d'Epson. Le produit ou la pièce de remplacement pourra être neuf ou préalablement remis à neuf selon les normes de qualité d'Epson et, au choix d'Epson, pourra être un autre modèle de même type et qualité. La responsabilité d'Epson pour le remplacement du produit couvert ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du produit à l'origine. Les produits et pièces remplacés sont couverts pour la période de garantie restante du produit d'origine couvert par la présente garantie limitée.

Éléments non couverts par la garantie : Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis et au Canada et dans le contexte d'une utilisation normale. Cette garantie ne comprend pas les consommables. Cette garantie n'est pas transférable et elle ne s'applique pas aux produits achetés d'un utilisateur final. Epson ne sera pas tenue d'effectuer d'inter vention au titre de la garantie lorsque l'étiquette ou le logo Epson, le numéro de série ou la plaque signalétique ont été enlevés du produit. Epson ne sera pas tenue d'effectuer d'intervention au titre de la garantie, si le produit n'est pas correctement entretenu ou ne fonctionne pas correctement du fait d'une utilisation inadéquate ou abusive, d'une installation incorrecte, d'une négligence, d'avaries lors du transport, de dommages causés par des désastres tels un incendie, une inondation ou la foudre, d'une surtension électrique, de problèmes logiciels, d'une interaction avec des produits d'une autre marque qu'Epson ou d'une intervention effectuée par un tiers autre qu'un réparateur Epson agréé. Si une anomalie signalée ne peut être décelée ni reproduite, les frais engagés seront à votre charge.

CE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE. CERTAINES LOIS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES. SI CES LOIS S'APPLIQUENT, TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉFINIE CI-DESSUS. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, TOUTE DÉCLARATION OU GARANTIE FAITE PAR UNE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ EST NULLE. EN CAS D'ÉCHEC DES RECOURS CI-DESSUS, LA SEULE RESPONSABILITÉ D'EPSON SERA LIMITÉE À UN REMBOURSEMENT DU PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT EPSON COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, NI EPSON AMERICA INC. NI SES FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES EN CAS DE PERTE, DÉRANGEMENT OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DU PRODUIT EPSON, QUE CE SOIT À LA SUITE DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE OU D'UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.

Au Canada, les garanties englobent les garanties et les conditions.

Certains pays n'autorisant pas les limitations relatives à la durée d'une garantie implicite, et d'autres n'autorisant pas l'exclusion ni la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est possible que les limitations et exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas à l'acheteur.

Cette garantie vous confère des droits spéciaux et ces droits sont susceptibles de varier d'un territoire à l'autre.

Pour trouver le revendeur Epson le plus près, visitez notre site Web à : www.epson.ca.

Pour obtenir les coordonnées du centre de service après-vente Epson le plus près de votre domicile, visitez epson.ca/support.

Vous pouvez aussi communiquer avec Epson Connection[MS] au (800) 637-7661 + NIP ou (562) 276- 4394 (États-Unis) ou (905) 709-3839 au Canada ou écrire à l'adresse : Epson America, Inc., P.O. Box 93012, Long Beach, CA 90809-3012, É.-U.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson est une marque déposée et Epson Exceed Your Vision est un logo déposé de Seiko Epson Corporation. PrivateLine est une marque déposée et Epson Connection est une marque de service d'Epson America, Inc. Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

AVERTISSEMENT : Les câbles et/ou cordons fournis avec l'appareil contiennent des produits chimiques, y compris du plomb, reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause d'anomalies congénitales et d'autres dangers pour le système reproductif. Lavez-vous les mains après chaque manipulation. (Avis fourni en conformité avec la Proposition 65 du Code de santé et de sécurité de l'État de la Californie, § 25249.5 et seq.)

© 2010 Epson America, Inc. 7/10

Pays d'impression : XXXXXX